


ВБУДОВУВАНА МАНІКЮРНА ВИТЯЖКА

HEPA filter

Шановний клієнте, команда Teri™ безмежно вдячна Вам за довіру до нашого бренду та вибір нашого продукту. Сподіваємось, що витяжки від Teri™ будуть викликати у Вас тільки позитивні емоції та збережуть Ваше здоров'я на довгі роки. Адже це основна місія нашої компанії.

Установка манікюрної витяжки

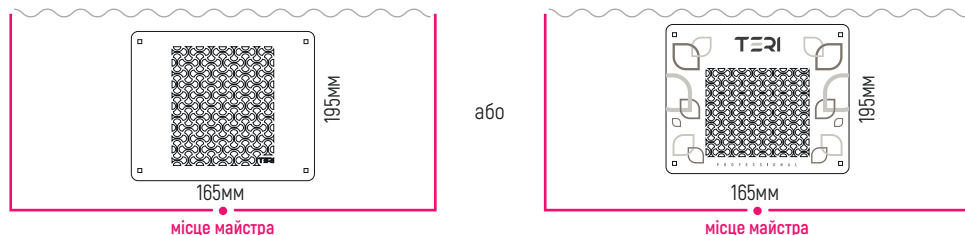

1. Виріжте отвір в столі розміром 165x195мм по схемі. Рекомендуємо розміщувати отвір по центру сидіння майстра, це залежить від моделі стола та кількості і розмірів тумб.
2. Отвір бажано закромкувати, щоб не було видно торців ЛДСП.
3. Прикладіть решітку до столу відцентрувавши по отвору в столі та олівцем розмітьте місця для свердління отворів під болти кріплення. Приберіть решітку та просвердліть чотири отвори (5мм) наскрізь.
4. Приставте решітку по отворам зверху, а витяжку знизу та вставте болти для кріплення, що йдуть у комплекті, в отвори. Закріпіть витяжку гайками знизу. Витяжку треба розмістити фільтром до майстра, а регулятор обертів праворуч від майстра. **Вітаємо! Витяжка готова до використання!**

Експлуатація та обслуговування манікюрної витяжки

Коли врізна витяжка надійно закріплена в столі її можна використовувати для захисту здоров'я майстра та оточуючих від небезпечного пилу.

Розпакуйте кабель живлення, який іде в комплекті з витяжкою та з'єднайте його з витяжкою, після чого увімкніть у розетку зі струмом від 110 до 240 вольт.

Звільніть фільтр від поліетилену. Переконайтесь, що в місці встановлення фільтра немає сторонніх предметів або документів. Вставте фільтр до упору на місце логотипом TERI догори.

Увага! Вмикати витяжку без фільтра заборонено! Також заборонено перевертати фільтр різними сторонами в процесі експлуатації! Якщо фільтр перевертати, це може призвести до запылення механізмів та збоїв в роботі витяжки, а також до видування залишків пилу з фільтра та попадання його у легені. Ні в якому разі не кладіть зверху серветки, вони затримують потік повітря та не утримують пил!

Для ввімкнення витяжки поверніть регулятор на ній за годинниковою стрілкою приблизно на чверть оберта. **В моделі Turbo встановлено мікропроцесор перевірки системи, тому турбіна почне обертатися не одразу, а через 6 секунд.**

Після запуску ви можете регулювати оберти повертанням регулятора в обидві сторони.

Для вимикання витяжки поверніть регулятор проти годинникової стрілки до клацання.

Обслуговування та заміна фільтра

HEPA (англ. High Efficiency Particulate Air або High Efficiency Particulate Arrestance – високоефективне утримання частинок) – різновид повітряних фільтрів високої ефективності. Фільтр надійно утримує навіть найдрібніший пил, який є найнебезпечнішим для здоров'я. Всі фільтри Teri™ виробляються з високоякісної фільтруючої тканини.

Для очистки фільтра просто витягніть його та витрусіть пил у вологу раковину та змийте. Фільтр можна обробляти дезінфікуючими розчинами та мити, але обов'язково ретельно висушити його перед використанням. Забороняється нагрівати фільтр вище 90 градусів Цельсія. Рекомендуємо чистити фільтр після кожного клієнта. Коли тяга знизилась, треба замінити фільтр. Регламент заміни фільтра - один місяць.

Гарантійний талон до витяжки Teri™

Цей талон підтверджує право покупця на безкоштовний обмін або ремонт приладу з вказаним серійним номером в разі виходу його з ладу по причині не пов'язаній з некоректною експлуатацією.

Некоректною експлуатацією приладу вважається:

1. Попадання всередину приладу будь-якої рідини;
2. Фізичні пошкодження приладу при експлуатації, попадання сторонніх предметів у лопасті крильчатки;
3. Надмірне забруднення приладу під час експлуатації, що може призвести до блокування або перегрівання мотору;
4. Перевищення допустимих параметрів електроживлення: 110-240 вольт.
5. Втручання сторонніх осіб в конструкцію або схему приладу.

В разі виявлення слідів некоректної експлуатації приладу, компанія Teri™ залишає за собою право провести ремонт приладу не безкоштовно, а за оговорену з покупцем платню.

Якщо Вам не сподобався наш продукт, ви можете повернути його впродовж 14 днів і отримати його вартість за вирахуванням ціни фільтра. Фільтри можна придбати у вашого дилера Teri, або на нашому офіційному сайті teri.ua

Всі питання стосовно експлуатації або ремонту чи заміни витяжки Teri™ можна задати по телефону або в вайбер/телеграм **+38 099 32 111 92** з понеділка по п'ятницю з 10 до 17 години. Заявку на сервісне обслуговування або ремонт витяжки можна залишити онлайн на сайті teri.ua на сторінці «Гарантія та сервіс».

Пересилка приладу для ремонту або обміну здійснюється за рахунок покупця, якщо прилад вийшов з ладу більш ніж через 14 днів з дати покупки.

Дата продажу:

Серійний номер: